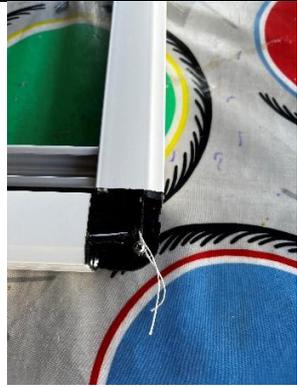


Obelink Combi rollo 70x65

Het inkorten van de lengte (verticaal) – Horizontaal is het niet in te korten.

<p>Leg het frame op een tafel</p> <p>Verwijder de schroeven van de staanders boven en onder. Maak ook de schroeven waarmee de spanningsdraden zijn vastgezet los.</p>		
<p>Steek een dunne schroevendraaier tussen het kunststof en het aluminium kokerprofiel. Met een lichte druk schuift de staander uit de kunststofhoeken.</p> <p>Zowel boven en onderkant van de staanders losmaken.</p>		
<p>Meet de juiste lengte voor de staanders op. Teken dit af en zaag voorzichtig met een metaalzaagbeugel af. Braam de zaagsneden aan binnen en buitenzijde af met een vijl.</p> <p>Dit moet zeer nauwkeurig gedaan worden anders dekken de afdekhoecken niet goed af.</p>		
<p>In de staander zitten geleide borstels deze eerst uit laten steken voor het zagen en daarna afknippen.</p>		
<p>Leg de boven en onderkant op de juiste afstand van elkaar – lengte staanders en zorg</p>		



ervoor dat de spandraden goed door het profiel lopen. Zie de kunststof dopjes waar de draad doorheen moet.

Schuif de beide staanders eerst in het bovenprofiel, houdt de spanningsdraden aan de bovenkant strak.



Schuif daarna de staanders in het onderprofiel.

Als laatste de draden op spanning brengen, houdt de hor in het midden goed vast in het bovenprofiel en breng dan de draden op spanning en zet ze vast met de schroef. Zo ook met het verduisteringshor. De draad wordt zodanig opgespannen dat je net zoveel lengte overhoudt als het stuk wat je van de staander hebt afgezaagd.

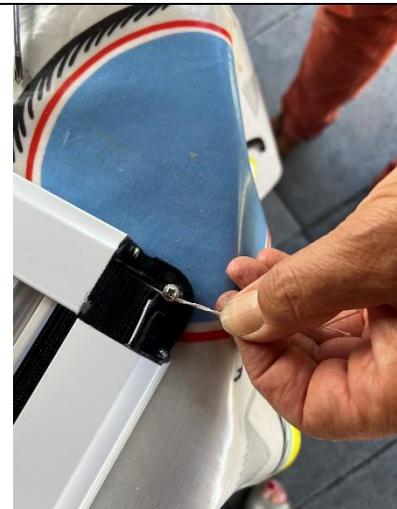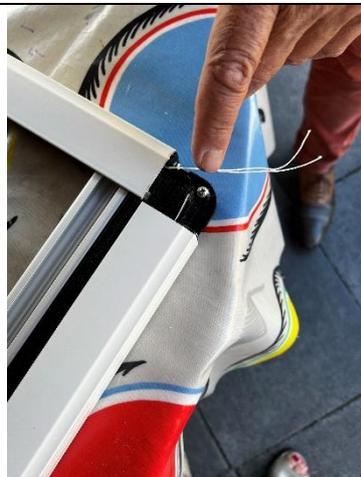

Obelink Kombi-Rollo 70x65

Kürzen der Länge (vertikal) - Horizontal kann sie nicht gekürzt werden.

<p>Legen Sie den Rahmen auf einen Tisch</p>		
<p>Entfernen Sie die Schrauben an den Pfosten oben und unten. Lösen Sie auch die Schrauben, mit denen die Spanndrähte befestigt sind.</p>		
<p>Stecken Sie einen dünnen Schraubendreher zwischen das Kunststoff- und das Aluminiumkastenteil. Mit leichtem Druck gleitet der Pfosten aus den Kunststoffecken heraus. Lösen Sie sowohl die obere als auch die untere Seite der Stützen.</p>		
<p>Messen Sie die richtige Länge für die Pfosten. Zeichnen Sie diese an und sägen Sie sie vorsichtig mit einer Bügelsäge ab. Entgraten Sie die Sägeschnitte an der Innen- und Außenseite mit einer Feile.</p> <p>Das muss sehr genau gemacht werden, sonst decken die Abdeckecken nicht richtig ab.</p>		
<p>In der Senkrechten werden Bürsten geführt, die vor dem Schneiden zunächst herausragen und dann abgeschnitten werden.</p>		
<p>Platzieren Sie das Ober- und Unterteil im richtigen Abstand zueinander - verlängern Sie die Pfosten und stellen Sie sicher, dass die Spanndrähte</p>		

richtig durch das Profil laufen.
Sehen Sie sich die
Kunststoffkappen an, durch
die der Draht verlaufen soll.

Schieben Sie beide Pfosten
zuerst in das obere Profil,
wobei die Spanndrähte oben
straff gehalten werden.



Schieben Sie dann die Pfosten
in das untere Profil.

Spannen Sie schließlich die
Drähte, halten Sie die
Leinwand in der Mitte des
oberen Profils fest und
spannen Sie dann die Drähte
und sichern Sie sie mit der
Schraube.
Mit der Verdunkelungsblende
verfahren Sie ähnlich.
Spannen Sie den Draht so,
dass er genauso lang ist wie
das Stück, das Sie vom Pfosten
abgesägt haben.

